


Kontrollblatt zur korrekten Montage des Querverkehrskamera-Systems

Die folgenden Kontrollpunkte müssen in der Fahrstellung erfüllt werden!

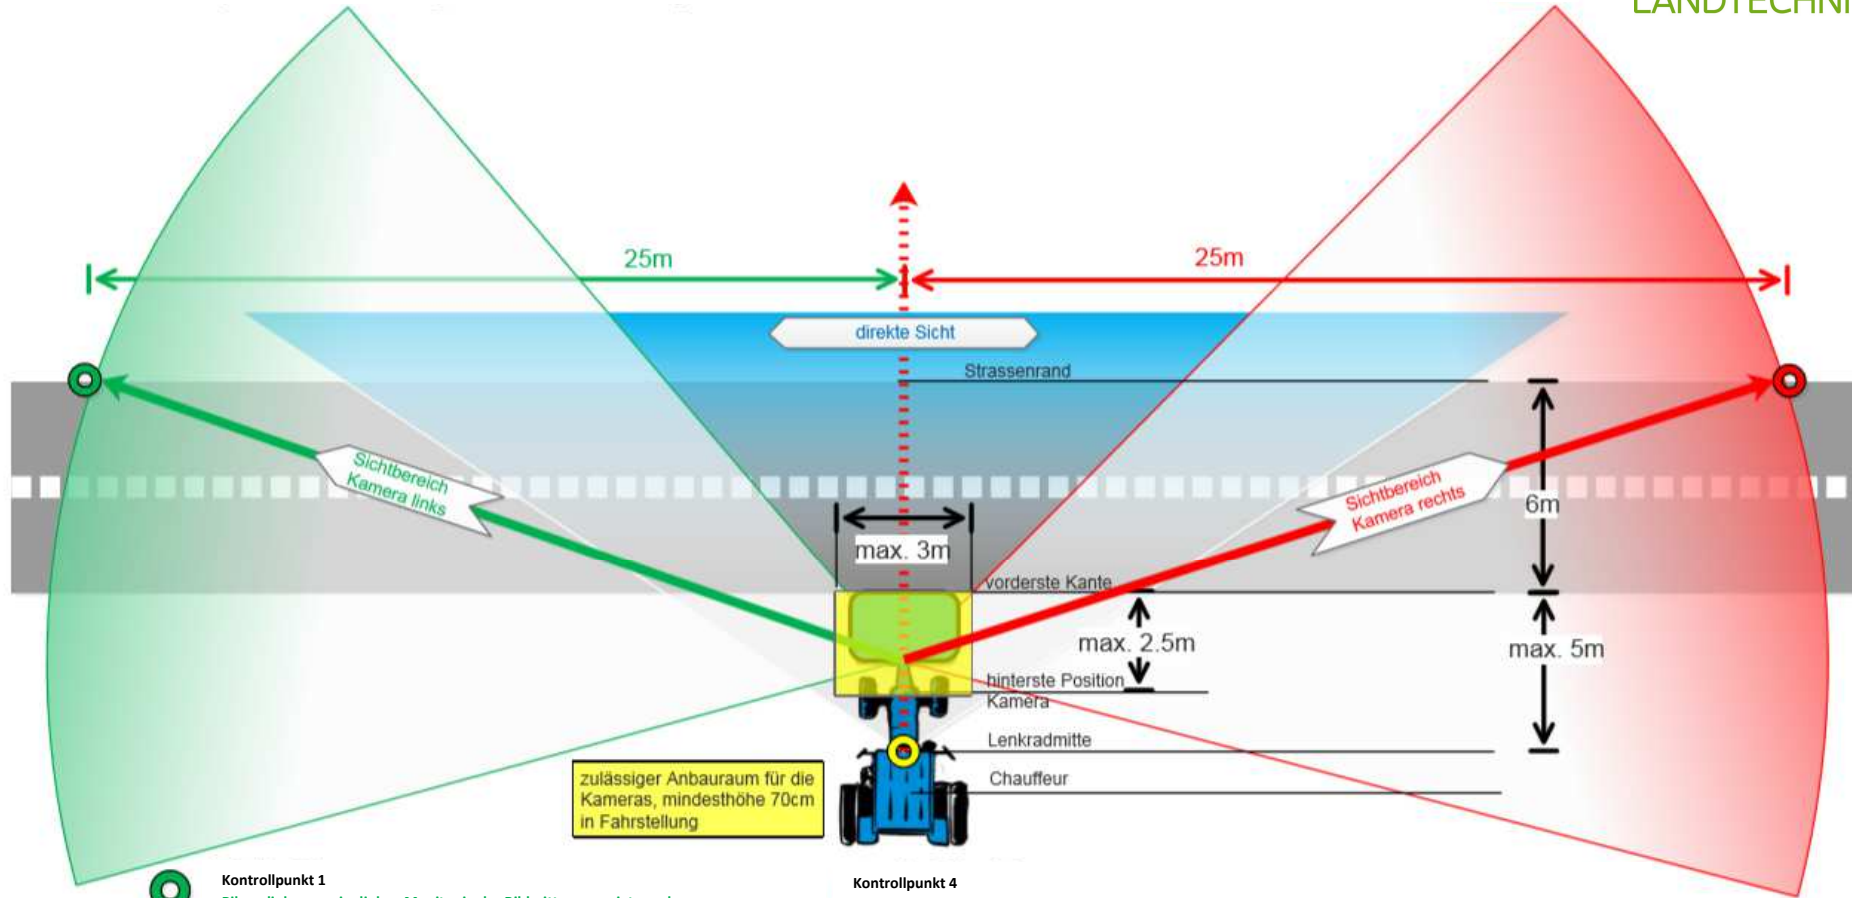

Kontrollpunkt 1

Pilone links muss im linken Monitor in der Bildmitte angezeigt werden.
 Höhe der Pilone: auf der Standfläche des Traktors (am Boden)
 Distanz nach vorne: Vorderkant Anbaugerät + 6 Meter
 Distanz seitwärts: 25 Meter nach links



Kontrollpunkt 2

Pilone rechts muss im rechten Monitor in der Bildmitte angezeigt werden.
 Höhe der Pilone: auf der Standfläche des Traktors (am Boden)
 Distanz nach vorne: Vorderkant Anbaugerät + 6 Meter
 Distanz seitwärts: 25 Meter nach rechts



Kontrollpunkt 3

Monitore müssen im direkten Sichtfeld montiert sein.
 Kameras und Monitore dürfen das direkte Sichtfeld nicht wesentlich einschränken.

Kontrollpunkt 4

Die Kameras sind möglichst genau in der Fahrzeuglängsachse zu montieren

Kontrollpunkt 5

Die minimale Montagehöhe der Kameras beträgt 70cm über der Standfläche des Fahrzeuges. (mind. 70cm ab Boden)